Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

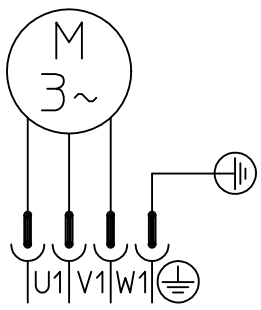

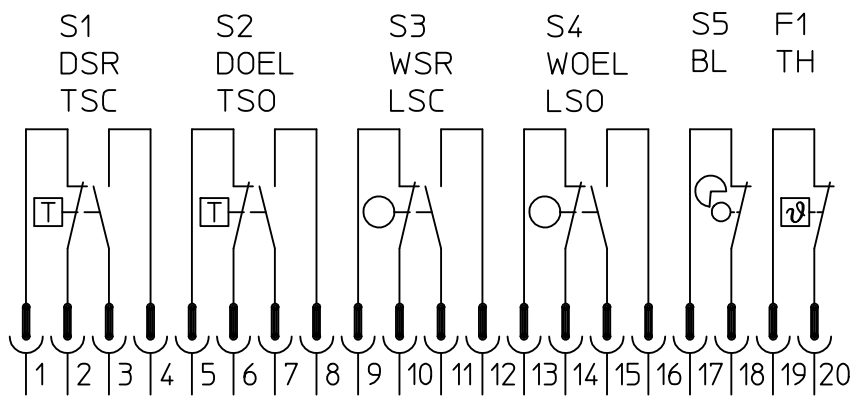

U1	V1	W1	⏚

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

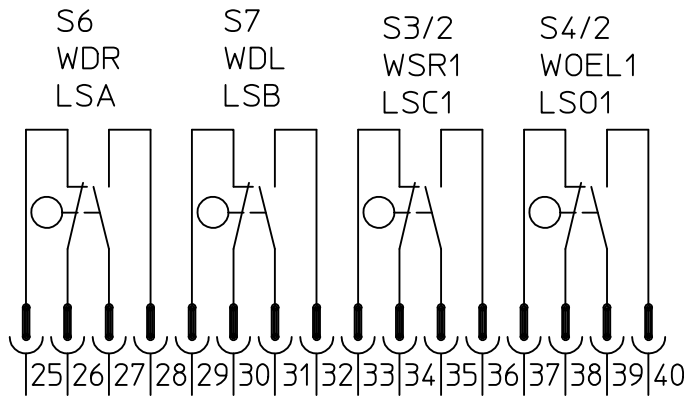



25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

47	48

ZU wegabhängig abschalten
CLOSED stop by limit switch

AUF wegabhängig abschalten
OPEN stop by limit switch

ZU drehmomentabhängig abschalten
CLOSED stop by torque switch (torque seating)

AUF wegabhängig abschalten
OPEN stop by limit switch

Schalterabwicklung / Switch development			
Schalter/ Switch	Kontakt/ Contact	0% ZU CLOSE	100% AUF OPEN
S1 DSR/TSC	Öffner/ NC Schließer/ NO		
S2 DOEL/TSO	Öffner/ NC Schließer/ NO		
S3 WSR/LSC S3/2 WSR1/LSC1	Öffner/ NC Schließer/ NO		
S4 WOEL/LSO S4/2 WOEL1/LSO1	Öffner/ NC Schließer/ NO		
S6 WDR/LSA	Öffner/ NC Schließer/ NO		
S7 WDL/LSB	Öffner/ NC Schließer/ NO		

Schalterabwicklung / Switch development			
Schalter/ Switch	Kontakt/ Contact	0% ZU CLOSE	100% AUF OPEN
S1 DSR/TSC	Öffner/ NC Schließer/ NO		
S2 DOEL/TSO	Öffner/ NC Schließer/ NO		
S3 WSR/LSC S3/2 WSR1/LSC1	Öffner/ NC Schließer/ NO		
S4 WOEL/LSO S4/2 WOEL1/LSO1	Öffner/ NC Schließer/ NO		
S6 WDR/LSA	Öffner/ NC Schließer/ NO		
S7 WDL/LSB	Öffner/ NC Schließer/ NO		

——— = Kontakt geschlossen / Contact closed
— — = Kontakt offen / Contact open

S1 DSR/ TSC — Drehmomentschalter, Schließen, Rechtslauf / Torque switch, closing, clockwise rotation

S2 DOEL/ TSO — Drehmomentschalter, Öffnen, Linkslauf / Torque switch, opening, counter-clockwise rotation

S3 WSR/LSC — Wegschalter, Schließen, Rechtslauf / Limit switch, closing, clockwise rotation

S4 WOEL/LSO — Wegschalter, Öffnen, Linkslauf / Limit switch, opening, counter-clockwise rotation

S3/2 WSR1/LSC1
S4/2 WOEL1/LSO1 — Wegschalter in Tandemanordnung mit WSR/WOEL / Limit switch, in tandem operation with LSC/LSO

S5 BL — Blinkgeber / Blinker transmitter

S6 WDR/ LSA
S7 WDL/ LSB — Wegschalter, DUO für 2 Zwischenstellungen stufenlos verstellbar / Limit switches DUO, for 2 intermediate positions, can be adjusted to any position

F1 TH — Thermoschalter / Thermoswitches

R1 H — Heizung / Heater

Anschlußplan zeigt den Stellantrieb in Zwischenstellung, Schalter sind nicht betätigt.
Terminal plan shows the actuator in intermediate position, switches are not actuated.

Bei Ex-Antrieben werden an Stelle der Stecker Schraubklemmen/Käfigzugfederklemmen verwendet !
For explosion-proof actuators terminals/cage clamps are used instead of plug/socket connector !

				Datum	2009-12-15
02	733/09	2009-12-15	Mey	Bearb.	Meyer
01	799/09	2009-12-08	Mey	Gepr.	Montoire
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Montoire

auma®
AUMA Riester GmbH & Co. KG

TPA00R1AF-101-000

Legende	Auftragsnummer	Bestellnummer
	10456356	34269

Projekt